Монтажное исполнение MRV

B3

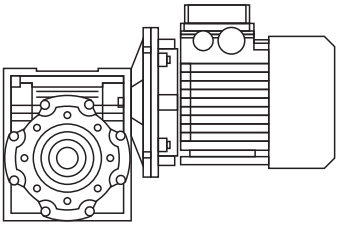

B8

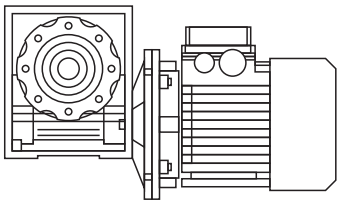

V5

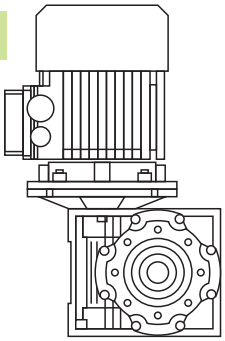

B6

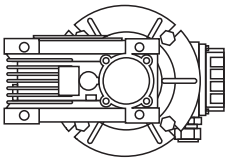

B7

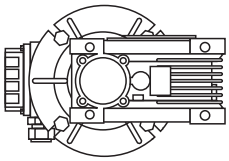

V6

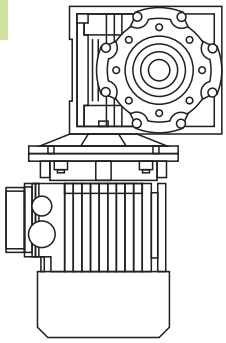

Варианты сборки мотор-редуктора MRV с опциями

F1

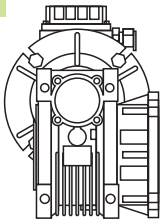

F2

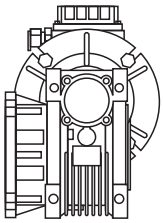

A1

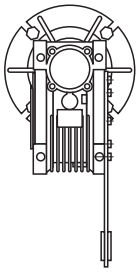

A2

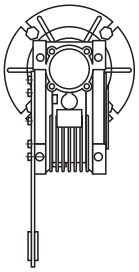

SS1

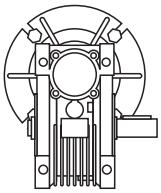

SS2

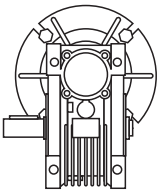

DS

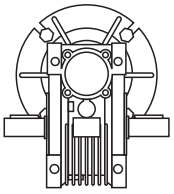

Варианты расположения:
F1 | **F2** — выходного фланца
A1 | **A2** — реактивной штанги
SSI | **SS2** | **DS** — выходного вала